


DOLPHIN KÄYTTÖOHJE



DOLPHIN - MADE IN GERMANY

A photograph of two women in a bright room. The woman on the left, with blonde hair and wearing a white shirt, is using a black steam mop on a white surface. The woman on the right, with curly brown hair and wearing a light blue shirt, is standing next to her, looking down at the mop. The background shows a window with sheer curtains.

**ONNITTELUT
MAAILMAN
PARHAAN
PESURIN
HANKINNASTA!**

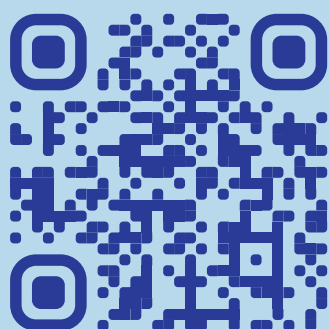

Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa.
Opastusvideot pääset katsomaan suoraan
QR-koodin kautta tai osoitteesta:
www.dolphin.fi/vinkkivideot

Jotta voit lukea QR-koodeja mobiililaitteella,
tarvitset kameralla varustetun mobiililaitteen ja
siihen asennetun QR-koodin lukijaohjelman.

SISÄLLYSLUETTELO

1. TURVALLISUUSOHJEET	4
2. LAITTEEN OSAT	5
3. VAKIOVARUSTEET	6
4. PESUN VAIHEET	8
5. HÖYRYPESU	12
6. VESIPESU	13
7. MATONPESU	15
8. VERHOILUJEN PESU	16
9. LATTIANPESU	17
10. IKKUNANPESU	19
11. SAUNATILOJEN PESU	20
12. HÖYRYPISTOOLI	22
13. PATJOJEN HUOLTO	24
14. HERKÄT PINNAT	25
15. IMUROINTIPAKETTI	26
16. HUOLTO JA SÄILYTYS	28
17. LISÄVARUSTEET JA TOIMINNOT	29
15. TEKNISET TIEDOT	30

1. TURVALLISUUSOHJEET

Lue käyttöohje huolellisesti läpi. Se sisältää tärkeitä ohjeita CWN DOLPHIN YHDISTELMÄPESURIN käytöstä, huollosta ja käyttöturvallisuudesta. Pidä käyttöohje tallessa ja anna se laitteen seuraavalle omistajalle. Valmistaja ei vastaa laitteesta, jos seuraa ohjeita ei noudateta.

- Laitetta ei saa missään tapauksessa ottaa käyttöön, jos:
 - verkkojohto on viallinen,
 - laitteessa on näkyviä vikoja tai
 - se on pudonnut maahan.
- Tyypikkilvessä ilmoitetun jännitteen on vastattava jakelujännitettä. Tyypikkilpi on laitteen pohjassa. Laitetta ei saa kytkeä moniosaiseen jatkojohtoon eikä pistorasiaadapteriin.
- Hävitä pakkaus paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä koskaan käytä laitetta tiloissa, joissa säilytetään helposti syttyviä aineita tai joihin on muodostunut kaasuja.
- Älä koskaan jätä päälle kytkettyä laitetta ilman valvontaa.
- 8 vuotta täyttäneet lapset ja henkilöt, joiden fyysiset, aistitoimintoihin liittyvät tai henkiset kyvyt ovat alentuneet tai joilta puuttuu kokemusta ja/tai tietoa, voivat käyttää laitetta, jos heitä valvotaan tai heille on annettu ohjeet laitteen turvallisesta käytöstä ja he ovat ymmärtäneet siitä aiheutuvat vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella eivätkä puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
- Erityistä varovaisuutta on noudatettava porrasaskelmien puhdistuksessa. Varmista, että laite on tukevasti paikallaan portaiden alapäässä ja huolehdi, ettei letkun pituutta venytetä. Älä koskaan aseta laitetta pystyasentoon, sillä säiliöt saattavat vuotaa.
- Älä seiso laitteen päällä äläkä venytä tai taivuta letkuja.
- HUOMIO! Tämä laitemalli ei sovellu terveydelle vaarallisten aineiden, liuotinpitoisten nesteiden kuten lakkaohenteiden, öljyn ja bensiinin tai syövyttävien nesteiden imurointiin.
- Älä imuroi hienopölyä kuten kirjoitinmustetta tai nokea, sillä se voi vähentää laitteen suodatusstehoa ja aiheuttaa vahinkoja.
- Älä vie suuttimia äläkä putkia pään läheisyyteen laitetta käytettäessä.
- Älä imuroi ihmisiä tai eläimiä.
- Älä koskaan suuntaa puhdistusaine- tai höyrysiuhkua ihmisiin, eläimiin, pistorasioihin tai sähkölaitteisiin.

- Henkilöiden, joiden iho on herkkä, tulisi välttää suoraa kosketusta puhdistusnesteeseen. Jos nestettä joutuu limakalvoille, huuhtelee ne heti runsaalla vedellä.
- Tyhjennä säiliö aina märkä/kosteapuhdistuksen jälkeen. Kemialliset aineet, kuten kovalattioiden ja mattojen puhdistusaineet, on pidettävä poissa lasten ulottuvilta.
- Laitteen toiminnot ja puhdistusteho voidaan taata vain alkuperäisiä puhdistusaineita käytettäessä.
- HUOMIO! Varmista, että höyry korkki on tiukasti kiinni ennen kuin kytket höyrykattilan lämmityksen päälle. Älä koskaan lämmitä höyrykattilaa ilman höyrykorkkia ylikiehumisvaaran välttämiseksi.
- HUOMIO! Älä paina höyrykorkkia kädellä, kun kattilassa on vielä höyrypainetta! Kuumaa höyryä saattaa purkautua ulos, mikä voi aiheuttaa palovammoja.
- Käytä aina alkuperäistä höyrykorkkia. Vaihda se tarvittaessa vain alkuperäiseen varaosaan.
- Täytä höyrykattila ainoastaan puhtaalla vedellä. Ei lisäaineita.
- HUOMIO! Höyrypuhdistus voi aiheuttaa palovammoja. Työskentellessä kuuman veden kanssa on noudatettava erityistä varovaisuutta.
- Pidä kiinni pistokkeesta, kun vedät sen irti pistorasiasta. Älä koskaan vedä johdosta.
- Varmista, ettei verkkojohto ole alttiina kuumuudelle tai kemiallisille aineille eikä sitä vedetä terävien kulmien tai pintojen yli.
- Jatkojohtojen käyttöä kosteissa tiloissa on yleisesti vältettävä.
- Kytke kaikki katkaisijat pois päältä ja vedä verkkojohto pistorasiasta häiriön sattuessa sekä aina ennen laitteen puhdistusta/hoittoa/täyttämistä/tyhjentämistä.
- Älä jätä laitetta ulos, altista sitä suoralle kosteudelle, kasta sitä nesteisiin tai säilytä sitä lämmittimien välittömässä läheisyydessä.
- Säilytä laitetta ja sen lisätarvikkeita kuivissa, puhtaissa ja suljetuissa tiloissa.
- Älä koskaan korjaa laitteen, lisätarvikkeiden tai verkkojohdon vikoja itse, vaan korjauta ne valtuutetussa asiakaspalvelupisteessä, sillä laitteeseen tehtävät muutokset voivat aiheuttaa vaaratilanteita. Varmista, että käytät vain alkuperäisiä varaosia ja lisätarvikkeita.
- Hävitä laite paikallisten määräysten mukaisesti.
- Huomioi lisäksi eri lukujen sisältämät osiot ja ohjeet.
- Käytä laitetta oikein saadaksesi siitä täyden hyödyn.

2. LAITTEEN OSAT

- Parkkiteline **1**
- Johdonkelaus **2**
- Vesisäiliö **3**
- Likasäiliö **4**
- Höyrönsäätö **5**
- Höyrönsäiliö **6**
- Merkkivalot **7**
 - Höyry **8**
 - Ylikuumenemissuoja **9**
 - Päävirta **10**
- Höyrönlämmityskytkin **11**
- Päävirtakytkin/
imutehonsäätö **12**



3. VAKIO- VARUSTEET

- Letku **1**
- Teleskooppiputki **2**
- Matonpesusuulake **3**
- Tekstiilipesusuulake **4**
- Höyryimurointisuulake **5**
 - U-liitin vesiletkulle **6**
- Ikkunanpesusuulake **7**
 - Höyryn liitosletku **8**
- Höyrypistooli **9**
 - Pistoolikärki **10**
 - Messinkiharja **11**
 - Nailonharja **12**
- Suppilo **13**
 - Suppilon jatkoputki **14**
- Ohjattavuutta helpottava tarranauha **15**
- Käyttöohje **16**
- Tarvikelaukku **17**

1.



2.



3.



4.



5.



6.



7.



8.



9.



10.



11.



12.



13.



14.



15.




16.



17.



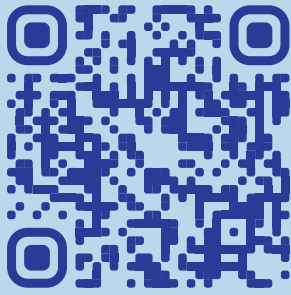

KATSO
video pesun vaiheista

4. PESUN VAIHEET

ENNEN PESUA

Varmista aina, että pestävä materiaali soveltuu vesi- tai höyrypesulle.

Laita höyrysäiliöön ainoastaan vettä.

Käytä vesipesussa valmistajan hyväksymiä CWN-Eko Bar+- tai CWN-Protex-pesuaineita.



1. Vedä virtajohto ulos johtokelasta ja kytke pistorasiaan.



2. Laita virta päälle kääntämällä virtakytkintä myötäpäivään niin että virtavallo syttyy.



PESURIN KÄYTTÖ

Pesurin toimintoja ohjataan letkun kahvasta.



1. IMU päälle/pois.



2. VESI päälle/pois, veden ollessa päällä keltainen merkkivalo palaa.



3. HÖYRY päälle/pois, höyryä tulee pitämällä liipaisinta pohjassa ja höyryntulo loppuu vapauttamalla liipaisimen.



4. IMUTEHON SÄÄTÖ, myötöpäivään suuremmalle/vastapäivään pienemmälle.

Imuteho säätyy automaattisesti imun ollessa samaan aikaan päällä veden tai höyryn kanssa.



5. HÖYRYN SÄÄTÖ, +isommalle/-pienemmälle.



6. SÄILIÖIDEN OLLESSA TÄYNNÄ, siirrä pesuri kohteesta toiseen käyttämällä kahvaa. Älä siirrä sitä vetämällä letkusta. Tarvittaessa kytke tarranauha letkuun liikuteltavuuden parantamiseksi.



4. PESUN VAIHEET

PESUN AIKANA

JOS VESI LOPPUU

Veden loppuessa kesken, täytä säiliö uudestaan ja tyhjennä likasäiliö.

JOS HÖYRY LOPPUU

Höyryn loppuessa kesken höyryn vihreä merkkivalo sammuu. Jos tarkoitus on jatkaa pesua:

1. Päästä paine pois pitämällä höyryliipaisinta pohjassa, kunnes höyrysäiliön korkki ei enää pyöri "tyhjää". Sammuta virta, avaa korkki ja täytä säiliö kuumalla vedellä.

HUOM! Säiliö saattaa täytettäessä pärskyttää kuumaa vettä.

JOS LIKASÄILIÖ TULEE TÄYTEEN

2. Koneen turvamekanismi sammuttaa imun ja sytyttää punaisen merkkivalon.
3. Nollaa turvamekanismi kääntämällä ensin virta pois ja sitten takaisin päälle.
4. Tyhjennä likasäiliö.



4. PESUN VAIHEET

PESUN JÄLKEEN

1. Huuhtele tarvittaessa teleskooppiputki ja letku imemällä puhdasta vettä vesisäiliöstä.
2. Tyhjennä vesisäiliö.
3. Tyhjennä ja pese likasäiliö sekä ritilä.
4. Muista kuivata likasäiliö tai jätä se erikseen kuivumaan.



5. HÖYRYPESU



- 1.** Kierrä höyrysäiliön korkki auki.



- 2.** Täytä höyrysäiliö lämpimällä vedellä. Säiliön tilavuus on 1,3 litraa.



- 3.** Kierrä höyrysäiliön korkki napakasti kiinni.



- 4.** Laita höyryn lämmitys päälle painamalla niin että valo syttyy.



- 5.** Odota, kunnes vihreä merkkivalo syttyy, jolloin höyry on valmis.

6. VESIPESU



1. Nosta vesisäiliö pois ja ota säiliön kansi irti.



2. Täytä vesisäiliö lämpimällä vedellä. Säiliön tilavuus on 2,5 litraa.



3. Aseta säiliö paikalleen painamalla kevyesti.



4. Lisää tarvittaessa pesuainetta ohjeen mukaan.



5. Aseta säiliön kansi takaisin paikalleen.



6. Avaa kansi ja varmista, että likasäiliö sekä roiskeritilä ovat paikallaan.



6. VESIPESU



7. Sulje kansi.



8. Aseta imuletku ja etuliitin koneeseen kiinni.



9. Letku irttoa nostamalla ja painamalla kulmakappaleessa sijaitsevaa nappia samanaikaisesti.



10. Jos peset mattoja tai lattioita, liitä teleskooppiputki letkuun kiertämällä puoli kierrosta.



11. Putken pituus on säädettävissä liukukytkimellä.

7. MATONPESU

TEHOPESU VEDELLÄ JA HÖYRYLLÄ



1. Aseta matonpesusuulake teleskooppiputkeen.



2. Kytke vesiletku alempaan pidikkeeseen.



3. Kytke höyryletku kaulasta alempaan pidikkeeseen.



4. Kytke höyryletku ylempään pidikkeeseen kuvan osoittamalla tavalla.



5. Aseta suulake matolle.

6. Käynnistä imu.

7. Käynnistä vesi.

8. Pidä höyryliipaisinta pohjassa.

9. Tee pesu vetävällä liikkeellä. Ennen sulakkeen nostamista uuteen kohtaan sammuta vesi ja vapauta höyryliipaisin, mutta jätä imu päälle.



10. Mikäli matossa on tahroja, jotka eivät lähde normaalipesulla, irrota ne höyryttämällä ja huuhtelee pois (imu/vesi). Tarvittaessa toista käsittely. Voit myös liottaa tahrat ennen pesun aloittamista.

Vesipesun jälkeen maton pinta on kostea.




KATSO
video mattojen pesusta

8. VERHOILUJEN PESU

HUONEKALUT, AUTOT, VENEET, PATJAT...

VESIPESU

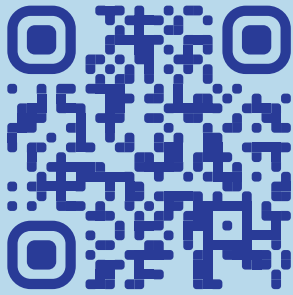

KATSO
video verhoilujen pesusta



1. Kiinnitä tekstiilipesusuulake letkuun.



2. Kiinnitä suulakkeen liitin letkuun.
3. Aseta suulake pestävälle pinnalle.
4. Käynnistä imu.
5. Käynnistä vesi-toiminto.

HÖYRYPESU



1. Pidä höyryliipaisinta pohjassa.
2. Pese edestakaisella liikkeellä nostamatta suulaketta irti pinnasta.
3. Pystysuorat pinnat ja reunat puhdistuvat parhaiten pesemällä pinnan suuntaisesti ja pitämällä imun veden alapuolella.
4. Ennen suulakkeen nostamista uuteen kohtaan, sammuta vesi ja vapauta höyryliipaisin, mutta jätä imu päälle.
5. Mikäli tekstiilissä on tahroja, jotka eivät lähde normaalipesulla, irrota ne höyryttämällä ja huuhtelee pois (imu/vesi). Tarvittaessa toista käsittely. Voit myös liottaa tahrat ennen pesun aloittamista.

**JOS KÄYTÄT
MOLEMPIA
MENETELMIÄ,
tee vesi pesu ensin ja
viimeistele höyryllä!**

9. LATTIANPESU

HÖYRYPESU JA HUUHTELU VEDELLÄ



1. Aseta lattianpesusuulake teleskooppiputkeen. Avaa pikalukot työntämällä niitä ulospäin.



2. Aseta kumilastat paikalleen ja työnnä pikalukot takaisin sisään.



3. Liitä höyryletku suulakkeeseen.




4. Jos käytät huuhtelua, liitä vesiletku U-liittimellä suulakkeen kaulaosaan.

5. Laita imu päälle.

6. Pese työntämällä ja pitämällä höyryliipaisinta pohjassa.



7. Kuivaa vetämällä sama kohta imun kanssa höyryliipaisin vapautettuna.

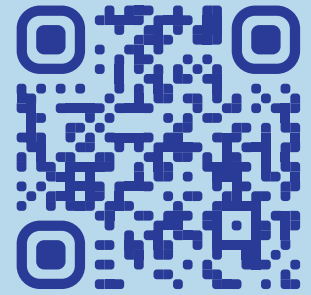

KATSO
video lattioiden pesusta





8. Likaisimmilla pinnoilla kannattaa ensin käyttää höyryä, huuhtelua ja suulakkeen harjoja ja vasta sitten laittaa imu päälle ja kuivata.
9. Suulakkeen tulisi työnnettäessä olla kutakuinkin vaakatasossa parhaan pesutuloksen ja liikkuvuuden saavuttamiseksi.
10. Vedettäessä pidä suulake vaakatasossa tai suulakkeen takareuna aavistuksen irti pinnasta parhaan kuivaustuloksen saavuttamiseksi.

KARVANPOISTO JA HÖYRYIMUROINTI



1. Vaihda höyryimurointisuulakkeeseen kumilastojen tilalle muovinen pohjaosa.
2. Voit poistaa karvat matoista harjaamalla höyryimurointisuulakkeella ja höyryttämällä samanaikaisesti.
3. Höyry poistaa sähköisyyden ja harja kerää karvat.

10. IKKUNANPESU

HÖYRYLLÄ




1. Ikkunanpesusuulake voidaan liittää letkuun tai teleskooppiputkeen.
2. Aseta suulake ikkunan pintaan.
3. Laita imu päälle.
4. Pidä höyryliipaisinta pohjassa.



5. Tee pesu vetävällä liikkeellä pitämällä suulake lasin suuntaisena.
6. Vedot voidaan tehdä pysty- tai vaakasuoraan.
7. Pese likaisimmat ikkunat ensin höyryllä ja suulakkeen pehmeillä harjoilla. Kuivaa tämän jälkeen imulla.
8. Kuivaa vetämällä imun kanssa vasten karmia ja viimeistele tarvittaessa mikrokuituliinalla.

HUOM!

Ikkunasuulakkeessa ei ole vedelle ulostuloa, joten **ÄLÄ KOSKAAN** käytä vesitoimintoa. Käytä vain höyryä ja imua.

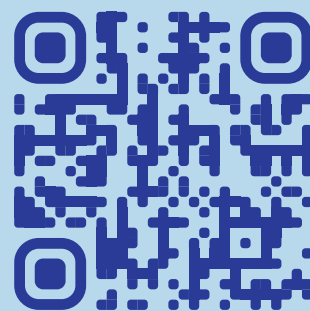

KATSO
video ikkunoiden pesusta

11. SAUNATILOJEN PESU



Höryimurointisuulake



Hörypistooli

SAUNAN PESU



1. Irrota lika lauteista höyryttämällä ja harjaamalla kevyesti. Lian noustua pintaan kuivaa pois imulla. Voit tehostaa pesua kastelemalla lauteet etukäteen ja käyttämällä vettä höyryn kanssa.
2. Aloita pesu ylälauteista ja etene alaspäin. Voit pestä höyrypistoolilla mustaa harjaa apuna käyttäen kohdat, joihin höryimurointisuulakkeella ei pääse. Lauteiden välit puhdistuvat parhaiten puhaltamalla höyrypistoolin maksimiteholla ilman harjaa.

Pese viimeisenä saunan lattia! Löydät ohjeet lattianpesuosiosta.

SEINÄT

Seinien pesemiseen käytetään ikkunanpesusuulaketta.



Ikkunanpesusuulake



KATSO
video saunatilojen pesusta

LATTIAT



1. Liitä hörymurointisuulakkeeseen höyry ja vesi.
2. Pese suurimmalla höyrynteholla harjaten samalla kevyesti. Päästä ajoittain vettä mukaan tehostaaksesi pesua ja pitääksesi lian juoksevana. Pese pieni alue kerrallaan ja kuivaa imulla.
3. Voit puhdistaa saumat höyrypistoolilla.

PESUALTAAT JA HANAT

Irrota lika höyrypistoolilla (katso s. 22). Voit tarvittaessa käyttää mustaa harjaa apuna. Huuhtelee tai kuivaa irronnut lika pois. Muista pitää pistoolin kärki mahdollisimman lähellä pestävää kohdetta.

12. HÖYRYPISTOOLI

HÖYRYPISTOOLI




1. Irrota imuletku ja etuliitin koneesta.



2. Kytke höyrypistooli etuliittimen paikalle.



3. Tarkista, että varmistin on pois päältä.

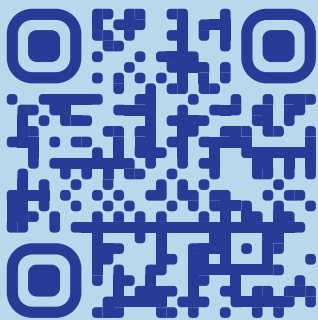

KATSO
video höyrypistoolin
käytöstä

SAUMAT



1. Säädä höyry maksimiteholle.
2. Laita kärki kiinni saumaan.
3. Pidä höyryliipaisinta pohjassa.
4. Kuljeta kärkeä hieman viistossa asennossa saumaa pitkin. Älä hankaa pintaa. Näin höyry pääsee lian ja pinnan väliin puhdistuen sauman tehokkaammin.
5. Pese noin neliön kokoinen alue kerrallaan. Märkätiloissa huuhtelee lika vedellä. Muissa tiloissa pyyhi irronnut lika pois.

HANAT, SEKOITTAJAT JA VASTAAVAT




1. Sama ohje kuin saumojen pesussa, mutta pidä pistoolin kärki noin 1 cm etäisyydellä. Pese pieni alue kerrallaan ja kuivaa heti.
2. Kiinni palaneen rasvan poistossa voit käyttää pistoolin kärjessä sijaitsevaa harjaa. Höyryn ja mekaanisen hankauksen yhdistäminen on tällaisissa tapauksissa tehokkainta.

HUOM!

Kun käytät harjaa höyrypistoolissa, harjaa hellästi, äläkä koskaan paina voimalla.

13. PATJOJEN HUOLTO

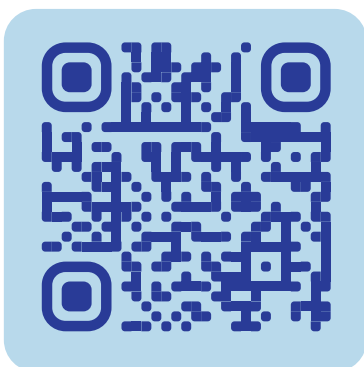

KATSO
video patjahuollosta



Tekstiilipesusuulake



1. Säädä höyry maksimille.
2. Höyrytä patjasta pieni alue kerrallaan pitämällä suulaketta tiiviisti patjan pinnassa liikuttelemalla sitä hitaasti.



3. Paksummat patjat kannattaa käsitellä molemmiin puolin. Samalla tavalla voidaan puhdistaa myös peitot ja tyyny.



4. Ime lopuksi takasäiliöstä vettä, joka kuljettaa lian likäsäiliöön huuhdellen samalla suulakkeen ja letkun puhtaaksi.

14. HERKÄT PINNAT



- Hörymoppaus on hyvä ja usein ainoa vaihtoehto pinnoille, jotka eivät siedä vesipesua tai joissa ei voi käyttää imua kuten taljat ja verhot.
- Käytä hörymoppia joko höryimurointi- tai ikkunasuulakkeen päällä. Höyry tulee mopin läpi irrottaen lian ja moppi kerää sen talteen. Voit halutessasi käyttää imua samalla, jolloin mopattu pinta jää vielä kuivemmaksi ja pölynpoisto tehostuu.
- Käytettäessä mikrokuituisia hörymoppeja päästä höyryä noin 30 sekunnin ajan ja pidä sitten noin 15 sekunnin tauko. Näin vältät käyttökahvan ja letkun ylikuumentumisen.

- Moppaa pyyhkivällä liikkeellä.
- Pese mopit pesukoneessa ohjeiden mukaisesti.



KATSO
video herkistä pinnoista

15. IMUROINTIPAKETTI

LISÄVARUSTE



KATSO
käyttöönottovideolta,
miten kone laitetaan
imurointivalmiiksi
(video alkaa
kohdasta 4:12)

Imurointipaketin kanssa laite toimii pussittomana imurina, jossa pöly suodattuu veteen. Imurointipakettiin kuuluvat seuraavat osat:



KÄYTTÖÖNOTTO

Suihkusuutin ja HEPA-suodatin ovat yleensä asennettu valmiiksi imurointipaketin ostajille. Mikäli ne on poistettu tai niitä ei ole asennettu, kiinnitä ne paikoilleen alla olevien kuvien mukaisesti. Huom! Vesisuodatinta ja HEPA-suodatinta voi käyttää myös höyryimuroinnissa.



IMUROINNIN ALOITUS



1. Ota ritilä pois likasäiliöstä ja laita säiliöön puhdasta vettä min/max -merkkien väliin jäävä määrä eli noin 1 litra.



2. Laita vesisuodatin säiliöön.



3. Kytke joustava letku ja imurointiin tarkoitettu teleskoopiputki toisiinsa kiinni.



4. Aseta haluamasi suulake paikalleen.



5. Asenna joustava letku kiinni sille osoitettuun paikkaan.



6. Asenna erillinen virtakytkin koneen alaosaan.



7. Laita imurointi päälle painamalla virtakytkintä. Imutehoa on mahdollista säätää koneen omalla virtakytkimellä.

IMUROINNIN JÄLKEEN

1. Ota vesisuodatin pois likasäiliöstä ja huuhtelee se vedellä.
2. Kaada likainen vesi pois ja pese säiliö sekä tarvittaessa suodattimet.
3. Jätä kuivumaan.

16. HUOLTO JA SÄILYTYS

SÄILYTÄ LAITE VAAKA-ASENNOSSA LÄMPIMÄSSÄ JA KUIVASSA TILASSA.



KATSO
video huollosta ja
säilytyksestä

ITSETEHTÄVÄT HUOLTO- JA HOITOTOIMET

SAOSTUMIEN POISTO

Höyrysäiliön saostumien poisto suositellaan tekemään säännöllisesti vuoden välein. Käytä tähän suunniteltua CWN-Eko Super+ -ainetta.

- Höyrysäiliö ei saa olla kuuma.
- Varmista, että koneen likasäiliö ja ritilä ovat paikoillaan.
- Tyhjennä höyrysäiliö vedestä imemällä suppilon ja jatkoputken avulla.
- CWN-Eko Super+ -aineen käyttöohjeet löydät pullon etiketistä. Säiliötä ei lämmitetä.
- Täytä säiliö vielä kertaalleen puhtaalla vedellä ja ime tyhjäksi.
- Tyhjennä ja huuhtele likasäiliö.

PESTÄVÄT SUODATTIMET (SINISET)

- Pese suodattimet aina, kun ne ovat selkeästi likaiset.
- Tilaa ja vaihda uudet suodattimet tarvittaessa.

**KUN TARVITSET
HUOLTOA TAI MUU-
TA OPASTUSTA, OTA
YHTEYS ASIAKAS-
PALVELUUN**

(yhteystiedot löytyvät
käyttöohjeen lopusta)

17. LISÄVARUSTEET JA TOIMINNOT

DUOTEX-HÖYRYMOPIT

Kosteutta vähemmän sietävien lattiapintojen höyrymoppaukseen.

KÄYTTÖ



1. Aseta moppi lattianpesusuulakkeen päälle. Laita mopin reunat leukojen alle.
2. Sama ohje kuin lattianpesussa: höyry pesee työnnettäessä ja imu kuivaa vedettäessä. Huuhtelua ei voida käyttää.



3. Päästä höyryä noin 30 sekunnin ajan ja pidä sitten noin 15 sekunnin tauko.



4. Käytön jälkeen mopit pestään pesukoneessa korkeintaan 90 asteessa ilman huuhtelua tai valkaisuainetta.



PET VERKKO

Imuroinnin lisäosa. Suodatin erottelee eläinten karvat ennen vesisuodatinta parantaen suorituskykyä tilanteessa, jossa karvoja on paljon.



TARVITTAESSA KÄYTETTÄVÄT AINEET WWW.DOLPHIN.FI

Pakkaukset sisältävät käyttöohjeet.

- CWN-Eko Bar+, koneen puhdasvesisäiliön veteen sekoitettava pesuaine.
- CWN-Eko Tahrnpoisto, suoraan tahralle annosteltava aine.
- CWN-Eko Kalk, ruiskutettava kalkinpoistoaine.
- CWN-Eko Super+, höyrysäiliön puhdistusaine.

TEKNISET TIEDOT

Vesisuodatusimuri

- Moottorin teho 1200 wattia
- Max/Bi-turbo
- Elektroninen imutehonsäätö
- Patentoitu suodatin

Kuivaava höyrynpuhdistaja

- Lämpötila boilerissa 140 celsiusta
- 4 barin säädettävä höyrynpaine
- Höyrysäiliön tilavuus 1,3 litraa
- Turvakorkki
- Höyrykehittimen lämmitysteho 1500 wattia

Laakavesipesuri

- 4 barin vedenpaine
- 2,5 litran pesuvedisäiliö
- Pumpun teho 30 wattia

Dolphin

- Kytkenät kädensijassa: päälle/pois
- Automaattinen turvakatkasija
- Käyttökytkimissä turvallinen 5 voltin heikkovirta
- Kokonaisoteho 2730 wattia

Takuu

- Takuuehdot löytyvät tilausvahvistuksesta

Yhteystiedot

asiakaspalvelu@dolphin.fi

Merivirta 9, 02320 Espoo

www.dolphin.fi

010 337 8530

Aukioloaika 8.30-16.30 (arkisin)





 **DOLPHIN**

WWW.DOLPHIN.FI